ROMAGO
DESIGN

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

Gracias por elegir un reloj ROMAGO DESIGN

ÍNDICE

1.- Función de encendido automático de luz 45º (en modelos con esta opción) ..... página 3

1.1.- Activar función de encendido automático de luz 45º ..... página 3

1.2.- Desactivar función de encendido automático de luz 45º ..... página 4

2.- Cambio de pilas en el reloj – IMPORTANTE ..... página 5

3.- Cuidados del reloj. Precauciones de uso ..... página 6

4.- Reloj de cuarzo con horas, minutos y segundos

4.1.- Configuración de la hora ..... página 7

5.- Reloj de cuarzo con horas, minutos, segundos y con fecha (día) ..... página 7

5.1.- Configuración de la fecha ..... página 7

5.2.- Configuración de la hora ..... página 7

6.- Cronógrafo de cuarzo con fecha (día) ..... página 8

6.1.- Pantalla y botones ..... página 8

6.2.- Configuración de la fecha ..... página 8

6.3.- Configuración de la hora ..... página 8

6.4.- Medición de tiempos absolutos ..... página 9

6.5.- Medición de tiempos parciales ..... página 9

6.6.- Restaurar agujas de minutos y segundos del cronógrafo después de cambio de pila o manejo indebido. ..... página 9

1.- FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ (en modelos con esta opción)

La función de encendido automático de luz de 45º es una tecnología exclusiva de ROMAGO DESIGN y patentada bajo el nº HK1109705 **(Patente propia registrada)**

El reloj está equipado con el nuevo movimiento de activación automática hecho a medida; con el sensor integrado, el espejo desaparece cuando el reloj en la muñeca se mueve 45º hacia dentro y se mantiene durante 1 segundo. La luz se mantiene 5 segundos antes de apagarse. Dicho de otro modo, la cara de espejo cambia a la hora inmediatamente después de rotar el reloj hacia adentro a 45º.

1.1- ACTIVAR FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ 45º

A.- La configuración estándar del reloj es el modo espejo y la función automática de encendido de luz de 45º está desactivada (figura 1).

1.

B.- Para activar la función, presionar y mantener pulsado el botón en posición de la hora 2 durante 3 segundos. La luz se encenderá durante 5 segundos en respuesta y la función ahora está activada (figura 2).

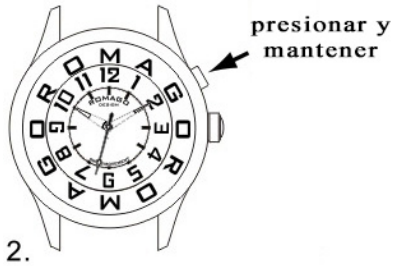

2.

C.- Para mirar la hora, hay 2 maneras disponibles detalladas aquí:

I) Elevar la muñeca hasta estar nivelada y mantenerla quieta 1,5 segundos, gira su muñeca hacia dentro 45º y la hora aparecerá. La luz estará encendida 5 segundos y se apagará y volverá al modo espejo (figura 3).

3.

II) Presionar el botón en posición de hora 2 una vez (figura 4).

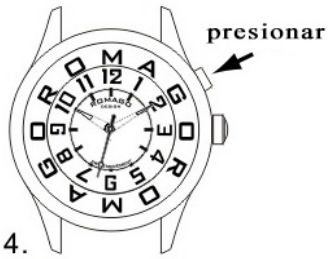

4.

1.2.- DESACTIVAR FUNCIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZ 45º

Cuando la función está activada, presionar y mantener pulsado el botón en posición de la hora 2 durante 3 segundos. Habrá un destello en respuesta para mostrar que la función está desactivada (figura 5) pero la hora todavía se mostrará cuando se presiona el botón en posición de la hora 2.

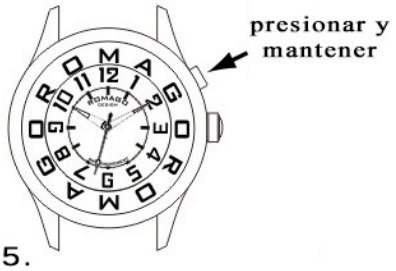

5.

2.- CAMBIO DE PILAS EN EL RELOJ. IMPORTANTE

3 pilas de botón son usadas por los relojes Romago Design:

MAXELL SR 626, es utilizada por el movimiento del reloj

MAXELL CR 2025, es utilizada por el LCD

MAXELL SR 1120W, es utilizada por el detector de movimiento

ATENCIÓN!!!

En el procedimiento de cambio de pila que se explica en la página siguiente, no tocar la pieza señalada con el círculo rojo pues el mecanismo podría ser dañado.

3.- CUIDADOS DEL RELOJ. PRECAUCIONES DE USO.

A.- MAGNETISMO

Tu reloj puede ser afectado negativamente por magnetismo fuerte. Mantener el reloj lejos de objetos magnéticos fuertes para prevenir daños de movimiento.

B.- CUIDADOS DE CAJA Y CORREA

Limpiar caja y correa con paño suave y seco.

C.- RESISTENCIA AL AGUA

Indicación		Agua - uso relacionado				
Profundidad	Marca de fondo	Rocío ligero, transpiración, lluvia ligera, etc.	Baño, etc.	Nadar, etc.	Buceo sin tanque de oxígeno	Características de resistencia al agua
Resistente al agua 50M (5 bares)	5 ATM	OK	NO	NO	NO	Contacto diario normal
Colocar siempre la corona en posición normal. Apretar completamente el tornillo de la corona.						

4.- RELOJ DE CUARZO CON HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS.

4.1.- CONFIGURACIÓN DE LA HORA.

I) Tirar / Sacar la corona hasta la 1ª posición (figura 6).
II) Girar corona para configurar las agujas de horas y minutos.
III) Devolver la corona a la posición normal después de configurar.

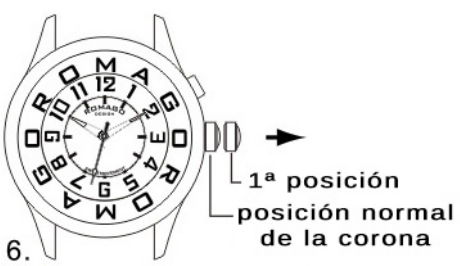

6.

5.- RELOJ DE CUARZO CON HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS Y FECHA (DÍA)

5.1.- CONFIGURACIÓN DE LA FECHA.

5.2.- CONFIGURACIÓN DE LA HORA.

Si la hora se fija entre las 9:00PM y 1:00AM, puede que la fecha no cambie correctamente al día siguiente. Evite cambiar la hora en este intervalo o puede que tenga que volver a cambiar la hora al día siguiente.

6.- CRONÓGRAFO DE CUARZO CON FECHA (DÍA)

6.1.- PANTALLA Y BOTONES.

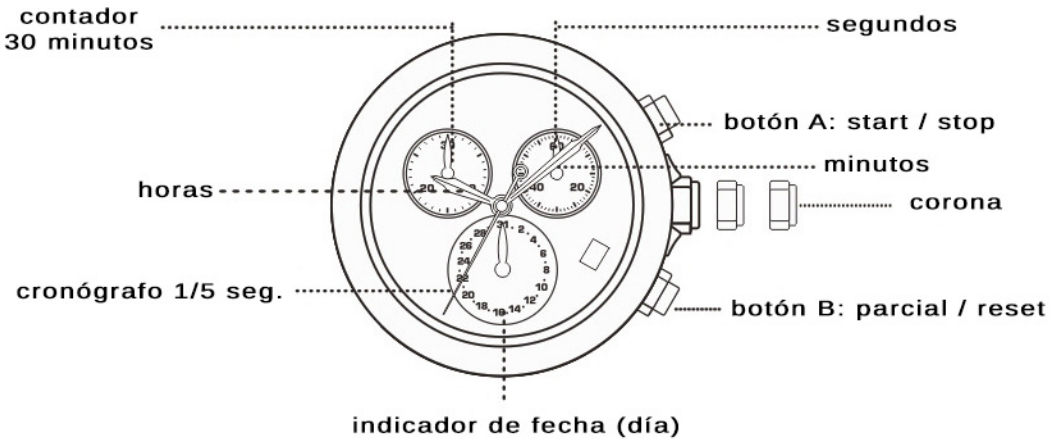

6.2.- CONFIGURACIÓN DE LA FECHA.

6.3.- CONFIGURACIÓN DE LA HORA.

6.4.- MEDICIÓN DE TIEMPOS ABSOLUTOS.

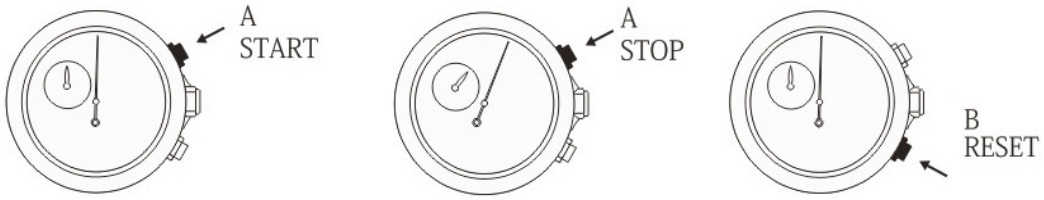

6.5.- MEDICIÓN DE TIEMPOS PARCIALES.

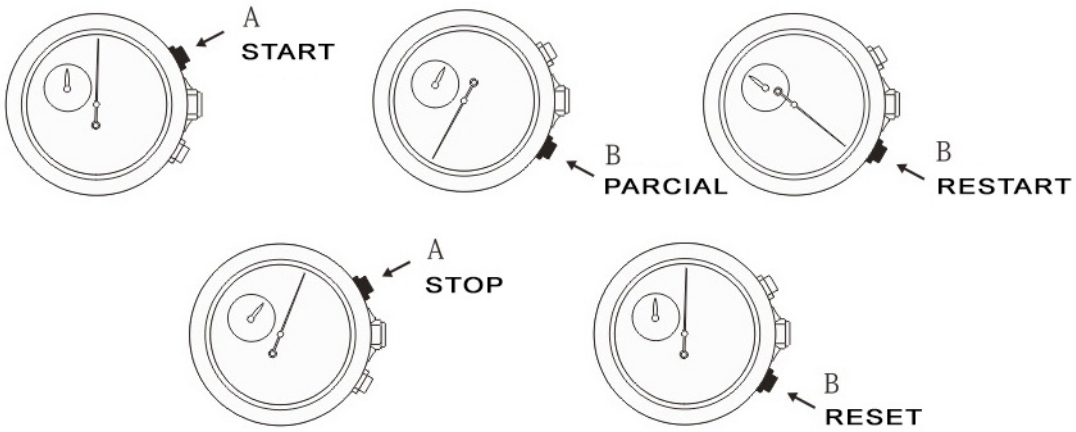

6.6.- RESTAURAR AGUJAS DE MINUTOS Y SEGUNDOS DEL CRONÓGRAFO DESPUÉS DE CAMBIO DE PILA O MANEJO INDEBIDO.

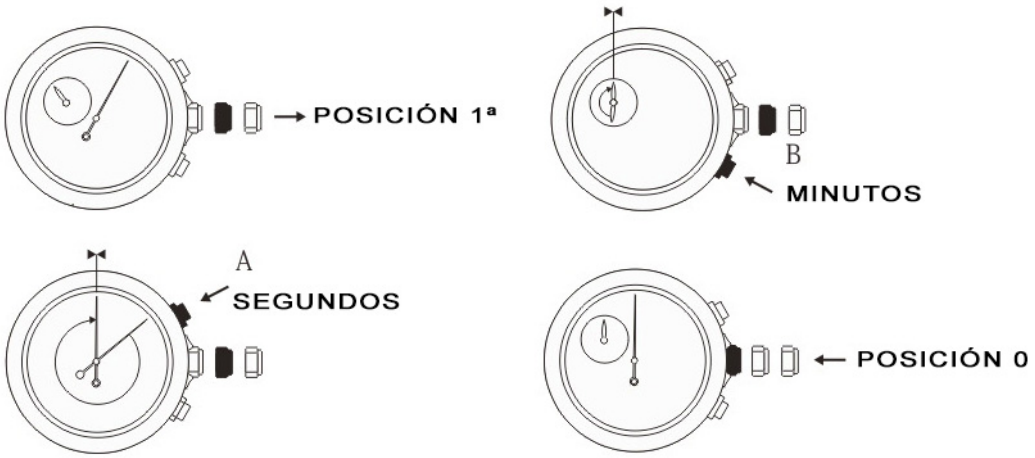

ROMAGO
DESIGN

YOU CHECK YOUR TIME – 45 DEGREE